
W65T

中文简易说明书

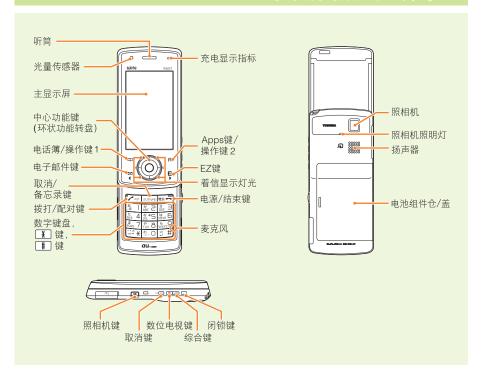

开启或切断电源

●开启电源 按住 一 一秒钟以上。

●切断电源

从待机画面:按住 一 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ■ ▶按下 □ 。

拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入电话号码 ▶ 按下 🖊 。

结束通话:按下 🔁 。

电话铃声响时按下 🖊 。

调整听筒音量:按下 ◘ 按下 ■ [OK]。

●接听电话

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面:按住 回 一秒钟以上 ▶ 按下 昼 选择项目 ▶ 按下 • [選択](选择)输入数据 ▶ 按下 [登録](增加)。

●杏看名单

从待机画面:按下回显示名称搜索屏幕 ▶ 按下 ️ 选择姓名 ▶ 按下 [詳細](选择)显示姓名详细信息。

使用照相机(动画/照片)

- ●拍摄动画
 - 从待机画面:按住□□一秒钟以上 ▶ 按下 回 (◎□ ▷□) ▶ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄 ▶ 按下 [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄: 在拍摄过程中按下 ■ 「停止」(停止)。

●拍摄照片

从待机画面:按住☑ 一秒钟以上 ▶ 按下 ■ [撮影] (拍摄) 拍照 ▶ 按下 ■ [保存] (保存) 保存照片。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

□ □ 5 3 4 5 ▶ □ ▶ 2 □ 2 ▶ □ 2 3 ▶ △ △ △ △ ▶ 按下

←国际电话呼叫号码

↑ **L** 区号 国家号码(美国)

€ 电话号码

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面:按下 ■ ▶按下 5 ▶ 按下 3 ▶ 按下 6 ▶ 按下 🖊。

其它手机功能

- ●设置静音模式
 - 从待机画面:按住 ₹ 一秒钟以上。

取消静音模式:从待机画面按住[*]一秒钟以上。

- ●设置语音备忘录
 - 从待机画面:按住 一秒钟以上。

取消语音备忘录: 从待机画面按住 ///// 一秒钟以上。

如需咨询. 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- ●从座机上请拨打电话: 0077-7-111 (免费)
- ●从au手机上请拨打电话: 157 (免费)